


Montageanleitung Performance

Montageanleitung unter dem Sattel (Sattel mit Metallrundstangenaufbau)
Die Montage von Tshobo ist einfach! (Siehe Abbildung)

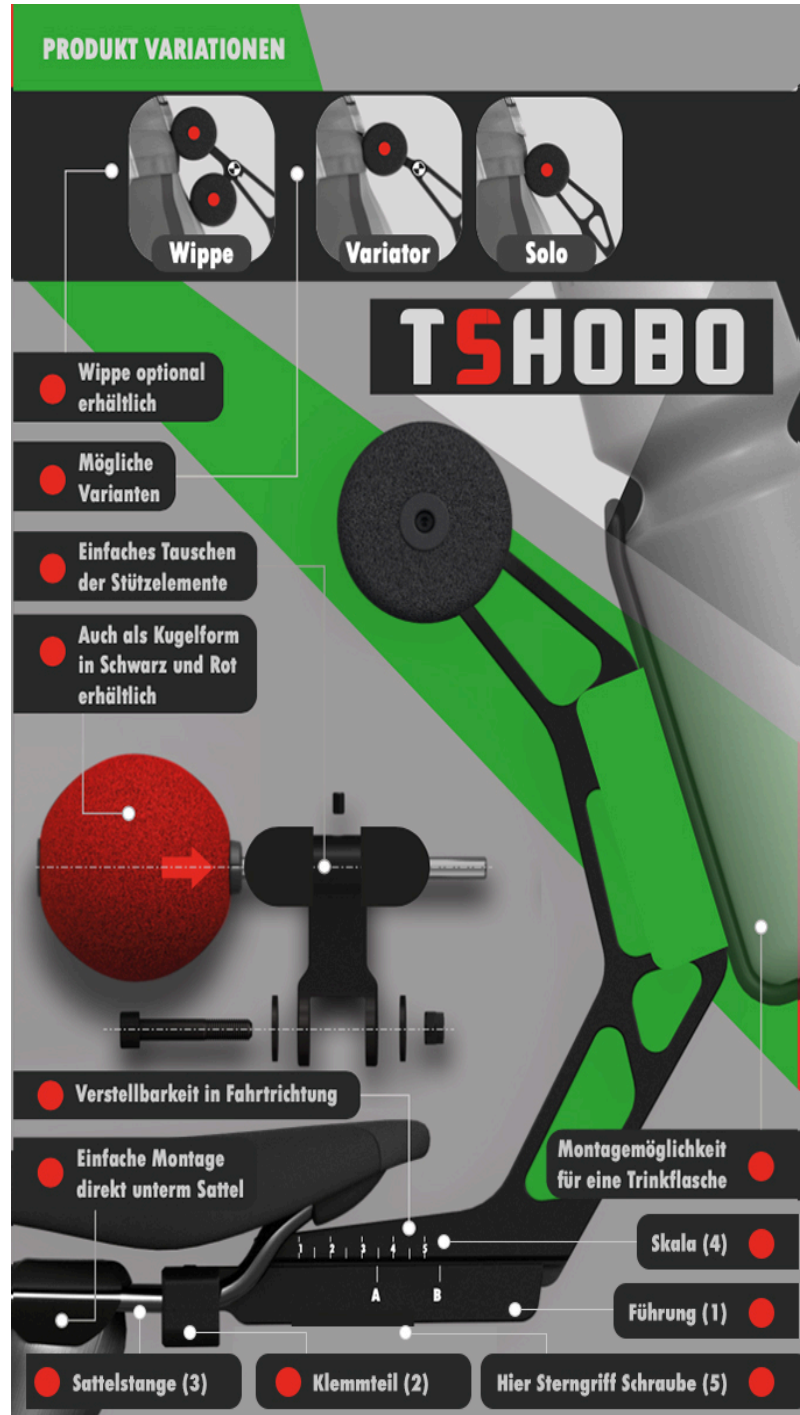

- 1) Produkt von der Präsentationsplatte nehmen, Sterngriffschraube und Schrauben 2x M5 lösen- Rollensicherungsschrauben 1x M3x25 herausdrehen und beide Stützelemente Walzen von der Achse abziehen. Tshobo von der Präsentationsplatte lösen. Rückseite der Präsentationsplatte zeigt die Einstellmöglichkeiten und Montage visuell.
- 2) Demontage Führungsteil (1) und Klemmteil (2) - herausschrauben der Imbusschrauben 2x M6 x 16 und Sterngriff mit Unterlagscheibe.
- 3) Lösen der Teile: Schrauben (2xM6x16) aus dem Klemmteil (2) herausdrehen, Sterngriff mit U-Scheibe herausdrehen, Führung (1) aus der Fahrradrückensstütze herausziehen.
- 4) Nun haben Sie alle Teile, 2x Schrauben M6x16, Klemmteile (2), Sterngriff mit U-Scheibe und die Führung (1) zum Anbau an den Sattel bzw.- Sattelgestänge, lose vor sich.
- 5) Sattelgestänge prüfen, ob ausreichend Anschraubfläche und gegebenenfalls Sattel so einstellen, dass das Sattelgestänge genügend Freiraum für die Aufnahme des Führungsteil hat, ca. 2cm.
- 6) Das Führungsteil (1) unter dem Sattelgestänge einführen.
- 7) Das Führungsteil (1) Mulden in die Sattelstangen einlegen, Klemmteil (2) dagegenhalten und mit den beigelegten M6x16 Innensechskantschrauben befestigen.
- 8) Die 2x M6x16 mit dem mitgelieferten Werkzeug festziehen.
- 9) Einschieben der Rückenstütze und entsprechend positionieren siehe Skala (4). Einführen der Sterngriffschraube mit Unterlagscheibe (5) und von Hand maximal festdrehen.
- 10) Je nach Ausführung Basis, Variator oder Walzen-Wippsystem einstellen. Basis und Stützwickssystem sind bereits eingestellt, hier müssen Sie Ihre persönlich gewünschte Position auf dem Sattel finden.
- 11) Performance System ideale gewichtsoptimierte Abstützung und Zentrierung mit angenehmer Massage mit Walzen- oder Kugelstützelementen. Positionseinstellung über Sterngriffschraube und Skala je nach Sattel- Sitzposition. Durch einfache Montage ist jederzeit der Variator anzubringen. Er ermöglicht entlang Ihrer Rückenkontur eine individuelle Einstellung der Position.
- 12) Sie können die Polster mit Lager einfach tauschen, in den Sie die Stützelemente einfach nach öffnen der M3 Sicherungsschraube herausdrehen und nach außen hin abziehen und ein neues Element aufstecken.
- 13) Zur Vermeidung, dass sich die Stützelemente Polster seitlich lösen, bitte die M3x25 Schrauben festziehen. In der Regel sind diese vormontiert.
- 14) Der Performance kann jederzeit durch Zukauf des Wippsystems und Stützpolsteren auf die Comfort -Variante erweitert werden.



Achtung: Bitte ziehen Sie die 2x M6x16 Schrauben, die sich unter dem Sattel im Klemmteil (2) befinden und die Sterngriffschraube, nach den ersten Kilometern – oder der ersten Fahrt nochmal nach! Wichtig bei der Sterngriffschraube immer die Unterlagscheibe einlegen!